

SHARP®

ホットカーペット

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります


形名

エイチ ジェイ

ユー

エフ

HJ-U10F

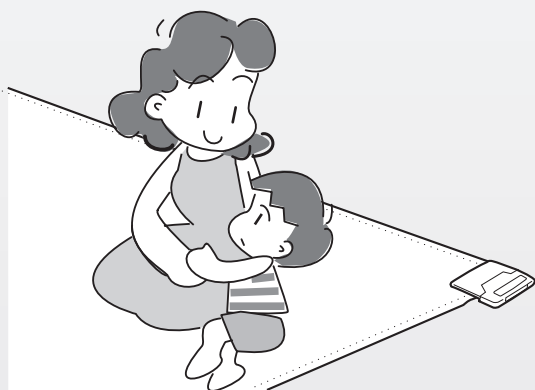

特長

汚れたら洗濯機で手軽に洗える

本体丸洗い(着脱式コントローラー)

ダニの寄りつきにくい

防ダニ加工カーペット※

※表生地に防ダニ(忌避)加工を施しています。



防ダニ加工

認定番号:EC-04-001
インテリアファブリックス
性能評価協議会

- ダニに対して忌避効果があります。
- 防ダニ効果をより高めるためには、日常のお掃除がとても大切です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保管してください。

もくじ

必ず
お読み
ください

よくあるご質問	2
設置について	3
● 設置する床面について	3

安全上のご注意	4
安全使用に関する重要な内容です。	

使
い
か
た

各部のなまえ	6
● コントローラーのはずしかた	6
運転のしかた	6
ご注意とお願い	7
仕様	7
保管のしかた	7

お
手
入
れ

お手入れ	8
● ダニアウトのしかた	8
● 日常のお手入れ	8
● 部分的な汚れや 何かをこぼしたときは	8
● コントローラー部・ 電源コードのお手入れ	8
● カーペット本体の洗濯のしかた	9


必
要
な
と
き
に

故障かな?	10
保証とアフターサービス	10
お客様ご相談窓口のご案内	11
保証書(持込修理)	12

よくあるご質問

Q カーペットを広げると、毛が抜けたように見える

A 折りたたみぐせにより、折れ曲がっていたり、カーペット表面の毛が分かれて下地が見えたりしていますが、ご使用とともに徐々に目立たなくなってきます。
温度調節を高めに設定して、ご使用いただくと、より取れやすくなります。

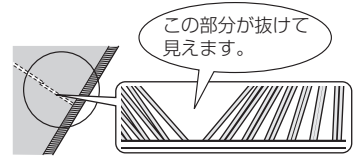


Q あまり暖かにならない

A 熱を取られやすい床面(フローリングやPタイル、塩化ビニルの床面など)にカーペットを敷くときは、市販の断熱シートなどをカーペットの下に敷いてください。
断熱効果が上がり、暖かくなります。


Q 冷え込みが厳しくて寒い

A エアコンやファンヒーターなど、他の暖房機と併用してください。
カーペットに他の暖房機が近づきすぎると、正しく温度調整しない場合がありますのでご注意ください。
電気暖房機以外の一般のひざ掛けなどを、お使いください。
熱が逃げにくくなり、より暖かくお使いいただけます。

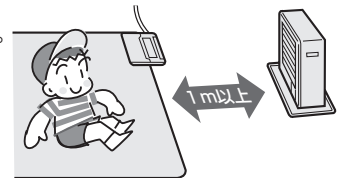


Q カーペットの上にのせてはいけないものは

A ●熱器具(やかん・調理器具)や暖房器具など。
熱でカーペットを傷め、故障の原因となります。

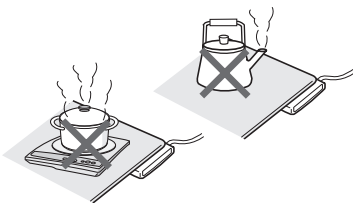

●座布団や枕など保温性のあるもの。
●ピアノ・たんす・テレビなど重いもの。
ヒーター線を傷めたり、部分的に温度が高くなって、のせたものや床材を傷める原因となります。

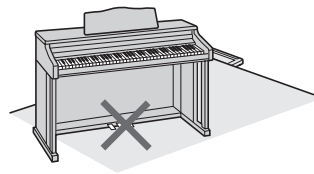


●椅子やキャスター付きのものは使用しない。
カーペット本体の生地が破れるおそれがあります。



Q カーペットの上にものをのせるときは

A テーブルを置くときは、当て板(厚さ1cmで大きさが10cmX10cm程度)を敷いてください。カーペット本体の生地が破れるおそれがあります。
大きなものをのせるとき、カーペット本体にすべての脚がのらない場合は、段差になり傾いて危険です。

当て板を敷く
(10cm×10cm程度)

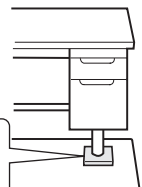


設置について

カーペット本体を広げるとき

- カーペット本体は、段差のない平らな床面にしわをのばして広げてください。
折り曲げたり、しわにしたまま使用しないでください。
部分的に温度が高くなり故障の原因になります。


カーペット本体裏面すべり止め加工について

- カーペット本体の裏面には、滑り止め加工として茶色の樹脂を塗布しています。床面の材質によっては、ベタついたり跡形が付く場合があります。
ホットカーペットを使い始めて一週間程度たちましたら、一度カーペット本体をめくって裏面の滑り止めと床面の状態を確認してください。
※確認は定期的(月に一回程度)されることをおすすめします。

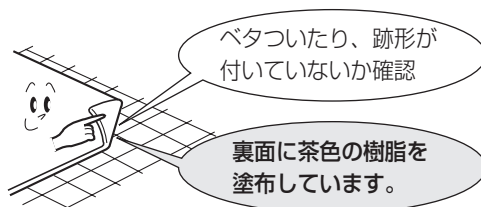

初めてお使いのとき

- 接着剤のにおいがする場合があります。
ポリ袋から出されたときや、通電初期に接着剤がにおう場合がありますが、ご使用とともに徐々に消えます。
- カーペット本体から遊び毛が出ますが掃除機で吸い取ると、徐々に少なくなります。

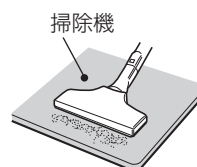

設置する床面について

畳の上でご使用のとき

- 新しい畳の上でお使いのとき、カーペット本体の下になる部分が変色することがあります。
青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- 長時間敷いたままにしておくと、カーペット本体や畳に結露して、カビが発生することがあります。
ときどきカーペット本体を移動させたり、畳との間に空気を入れたりして湿気を防ぐようにしてください。

畳以外の床材の上でご使用のとき

敷物を敷いての、ご使用をおすすめします

- 床面(床材)に熱が逃げるのを抑え、暖まり不足や節電効果の改善になります。
フローリング、Pタイル、コンクリートや大理石などの床で使用すると、表面温度は低めの温度になります。
- 熱に弱い敷物や床材の変色や変形を防ぎます。
ナイロン、アクリル、ポリプロピレン、天然素材などの耐熱性の低い敷物や、白木の床・塩ビ製のクッションフロアなどの床材で使用すると、変色や変形することがあります。
- 滑り止め材のベタつき、跡形が付くのを防ぎます。
ワックスがけ直後の床材などは、カーペット本体の裏面の滑り止め材の形跡が付くことがあります。



安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載項目をお守りください。

- ⚠ **危険**：人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
- ⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
- ⚠ **注意**：けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠ 危険

● 低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。

比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。



特に注意



ときどき体を動かすなど注意して使用してください。

次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- 乳幼児
- 自分で温度調節のできない方
- 皮膚感覚の弱い方など
- お子様、お年寄り、皮膚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方

● 就寝用暖房器具として使用しない。

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがあります。



禁止

⚠ 警告

● 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。




分解禁止

● 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




禁止

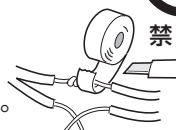

● 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

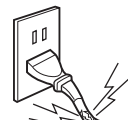

禁止

● 交流100V以外では使用しない。

火災・感電の原因になります。



禁止

● 差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



必ず実施

図記号の意味



記号は、してはいけないことを表しています。
図の中や近くに、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、しなければならないことを表しています。
図の中には具体的な指示内容(左図の場合は差込プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

注意


- 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

- コントローラー部に水やお茶をこぼさない。
万一、こぼしたときは、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

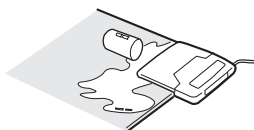

水ぬれ 禁止

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因になります。



禁止

- 針やピンなどを差し込んだり、刃物などで傷を付けない。
感電や故障の原因になります。



禁止

- ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



禁止

- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



禁止


- アイロン台として使用しない。
熱で本体を傷め、発火することがあります。



禁止

- 座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。


保温された部分の温度が高くなり、置かれたものや床材が変色・変形したり、本体が故障する原因となります。

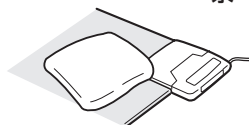


禁止

各部のなまえ

外觀図

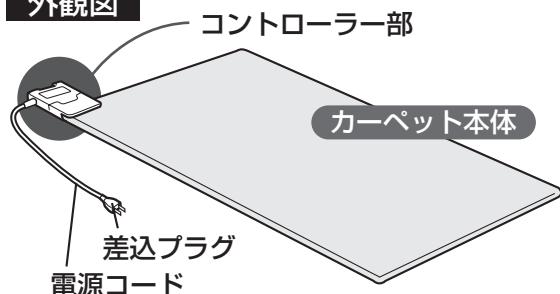

コントローラー部表面

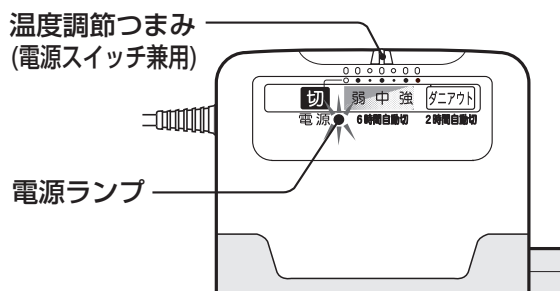


コントローラーのはずしかた

- ジョイントの裏面にあるロックボタンを、矢印(刻印)方向に押さえながら、コントローラーを引き抜く。



コントローラーを取り付けるときは、根元までしっかり差し込み、ロックボタンが元の位置に戻っていることを、確認してください。

コントローラー部裏面

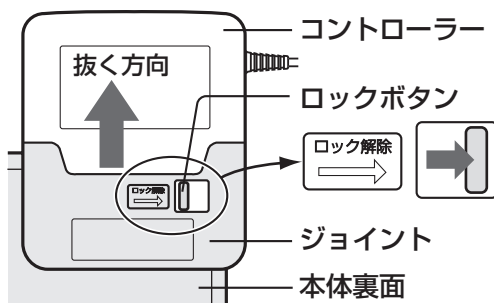

運転のしかた

操作手順

準備と確認

- ① コントローラーをジョイントに差し込む。
- ② 差込プラグをコンセントに根元まで差し込む。

電源は必ず100V-7A以上のコンセントや配線器具を使用してください。

電源ランプ

点灯…運転中。 消灯…電源「切」。
点滅…次のいずれかの機能がはたらいたとき。

- 電源を入れて約6時間が過ぎたとき。
- ダニアウトが終了したとき。(ダニアウト開始から約2時間後)
- コントローラー部の上にものがのり、温度が上がり過ぎたとき。(温度が下がると、元に戻ります)


運 転

- ③ 温度調節つまみをお好みの温度に合わせる。(電源ランプ点灯)



通常の使用では「ダニアウト」にしないでください。

- お手入れのとき以外は、使用しないでください。

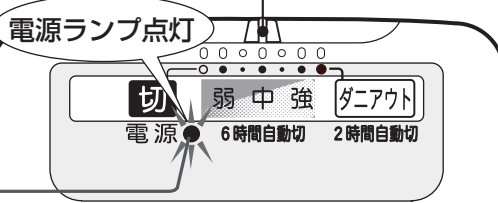

ご使用後は

温度調節つまみを「切」にする。
(電源ランプが消灯します)

長時間使用しない場合は、差込プラグを抜いてください。

6時間切り忘れ防止

(機能解除はできません)
電源が入った時点から、約6時間後に運転が停止し電源ランプが点滅します。
温度調節つまみを一度「切」にし、再度お好みの温度に合わせると引き続きで使用になります。

ご注意ください


電源コード

次のことは、電源コードが過熱、破損したり故障、火災の原因になります。

- たばねたり、本体の下に入れたり、保温性のあるものを長時間のせない。



- たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない。

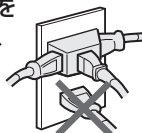

- 延長コードを使用するときは、7A(700W)以上のものに単独で接続する。



ご使用中

- ふとんや座布団など保温性のあるものをコントローラー部にのせない。安全装置がはたらいて故障の原因となります。



- コントローラー部を引っ張ったり、踏んだり、衝撃を加えたりしない。感電や故障の原因となります。




- コントローラー部から「カチッ」と音がする。温度調節機構の動作音で故障ではありません。

- コントローラー部が少し暖くなる。内部の部品の熱で故障ではありません。



ホットカーペットの近くで使った場合

- 地域によっては、ラジオに雑音が入る場合があります。ラジオを50cm以上離してください。

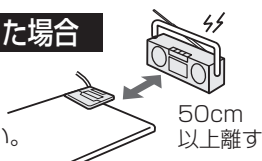

- カーペットの近くで電波時計を使用されたとき、正しく時刻を表示しない場合があります。電波時計を2m以上離してください。

仕様

- 標準表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。
- 標準電気料金は、室温15℃で日本電機工業会の測定法に基づき測定し、2007年5月現在の目安 単価1kWh=22円(税込)で計算。

電 源	100V 50-60Hz共用	標準表面温度	「強」約45℃「中」約35℃「弱」約30℃
定格消費電力	220W	標準電気料金	「強」約3.2円「中」約2.2円「弱」約1.5円 (1時間あたり)
外形寸法	約181cm×85cm	コードの長さ	約2m (ビニルキャブタイヤコード)
表面材	ポリエステル 70% アクリル 30%	印刷物付属品	取扱説明書※ (保証書付)・・・1部
質 量	約2.6kg		

- 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。
- 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保管のしかた

保管時のお手入れ

- ① カーペット本体のごみ、ほこりを取り除く。
- ② カーペット本体を約6時間通電し乾燥させる。


温度調節つまみを「強」目盛に。



収納のしかた

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使わない。

- ① カーペット本体を8つ折りにする。

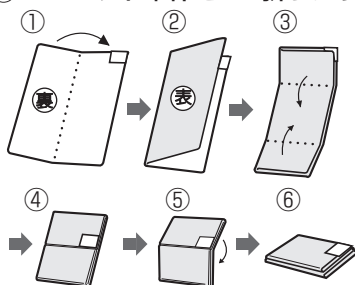


- ② お買いあげのときの箱に、取扱説明書と一緒に入れる。
(コントローラーが本体に付いているか再度確認してください)
- ③ 湿気が少なく荷重がかからないところに収納してください。

お手入れ

お手入れの前には、必ず差込プラグを抜いてください。

次のようなお手入れはやめましょう (カーペット本体やコントローラー部を傷めます)

- シンナー・ベンジンなどの使用 ●ドライクリーニング。
- もみ洗い。 ●漂白剤などでの汚れ落とし。

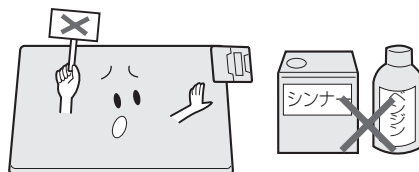

ダニアウトのしかた


準備

- ①畳などの上で、カーペット本体を表面が内側になるように2つ折りにする。



手順

- ②温度調節つまみを「ダニアウト」に合わせる。
電源ランプが「点灯」し、カーペット本体に通電されます。

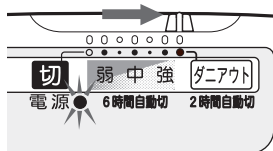

- ③約2時間後に電源ランプが「点滅」し、ダニアウトが終了します。

- ④温度調節つまみを「切」にし、本体を広げて掃除機で吸い取る。


ダニの死がいもぜんそくなどの原因になります。
温度調節つまみを「切」からお好みの温度に合わせると引き続きご使用になれます。




掃除機はダニを通さないフィルター(ミクロンフィルターなど)のものを使用されると効果的です。

日常のお手入れ

- 表面に付いたごみやほこりは掃除機で吸い取る。

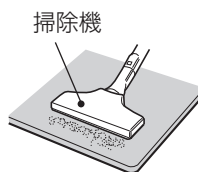

- カーペット本体の表面は、ときどき毛先の細いヘアブラシで毛並みに沿ってブラッシングすると風合いがよくなります。また、毛足が飛び出したときは引っ張らないで切りそろえてください。



部分的な汚れや何かをこぼしたときは

- ①台所用中性洗剤をうすく溶かしたぬるま湯で布ぶきする。
布ぶきは毛並みに沿ってふきます。
- ②水を含ませた布を固く絞り、中性洗剤をふき取る。
- ③日陰の風通しの良い場所で乾燥させる。
本体裏面に汚れがしみ出したときは、床面も乾燥させてください。



何かをこぼしたときや、しみなどの取りかたとして、布でふき取る前に

こんな汚れには	ふき取る前に
コーヒーやジュースなど	こぼしたものを布やスポンジで吸い取る。(本体裏面にしみ出しているか見る)
チョコレート	氷で冷やしつまみ取る。
バターや食用油など	へら状のもので削り取り、台所用中性洗剤を付けた布でつまみ取る。
チューインガム	氷で冷やしつまみ取る。
泥	よく乾かしてほぐしたあと、掃除機で吸い取る。

コントローラー部・電源コードのお手入れ

- ①うすく溶かした台所用中性洗剤を付けた布でふく。
- ②水を含ませた布を固く絞り、中性洗剤をふき取る。
(ご注意) 洗剤や水がコントローラー部の中へ入らないよう、気を付けてください。



カーペット本体の洗濯のしかた

洗濯しても防ダニ効果は持続します。


必ず、コントローラーをはずして本体のみ洗ってください。
(コントローラーは、洗えません)

(コントローラーのはずしかた [6 ページ] >)



手洗いのしかた

- ① コントローラーをはずして、
カーペット本体を平らな場所
に広げて水をかける。

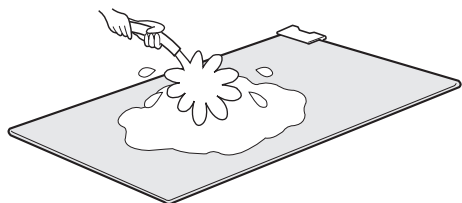

- ② 台所用中性洗剤を布や
スポンジに含ませ、毛
並みに沿って泡立てる
ように表面を洗う。



- ③ 洗剤が残らないように、
よく水洗いする。



- もみ洗いはやめてください。
生地を傷めます。
- 裏面は、こすらないでく
ださい。
生地を傷めるおそれがあ
ります。

洗濯機を使用するときは

- ① 洗濯機の取扱説明書を読み、洗濯容量が6kg以上
の洗濯機が確認する。
(機種によっては洗濯槽が小さくて入らない場合があります)



ドラム式の洗濯機やコイン
ランドリーでの洗濯は、し
ないでください。
生地や洗濯機を傷めます。



- ② 裏面を内側にして図の順序で折りたたみ、市販の洗濯ネットに入れ洗濯機に押し込む。


洗濯用ネットを使用しないと生地を傷めたり、飛び出すおそれがあります。

- ① 表面が表側になるよう
に、3つ折りにする。



ジョイントは
中へ入れる


- ② 裏返して両端を
1/4ずつ内側へ
折り込む。



- ③ ネットに入れ、
ファスナーを
閉める。



- ④ ファスナーを上
にして、洗濯機に押
し込む。



押し込む

- ③ 洗濯用の液体中性洗剤で洗う。

「毛布洗いコース」がある場合は、毛布洗いコースで洗ってください。

- ④ 洗剤が残らないように、「すすぎ」は十分におこなう。

静電気防止のため、「柔軟仕上剤」を使用してください。



漂白剤や入浴剤の入った
水は、使用しないでくだ
さい。
変色の原因となります。


干しかたと仕上げ

2本の竿に掛けて、日陰の風通しのよい場所で自然乾燥させてください。

- 通電しながらの乾燥はやめてください。
- 乾燥機や、直射日光での乾燥はやめてください。

表生地の変色や使用している接着剤が劣化する原因となります。

- 乾燥後、表生地の表面を毛先の細いヘアーブラシでブラッシングすると風合いがよくなります。



故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません
電源が入らない (電源ランプがつかない)	●差込プラグは、確実に差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。
電源ランプが点滅する	●電源を入れてから、約6時間以上たっていませんか。 6 ページ ●温度調節つまみが「ダニアウト」になっていませんか。 8 ページ
暖かくならない (電源ランプは点灯する)	●他の暖房機の熱が直接当たっていませんか。 2 ページ ●コントローラーは、ジョイントにきちんと差し込まれていますか。 6 ページ ●電磁調理器や電子レンジと同時に使用していませんか。 (電源雑音の影響で若干設定温度が下がる場合があります)
コントローラー部から 「カチッ」と音がする	●リレーの動作音がします。 7 ページ ※音のする間隔が極端に短い(5〜10秒程度)ときは、修理を依頼してください。
カーベット本体の毛が 抜けている	●ご購入時や、シーズン初めにカーベット本体を広げたときは、折りぐせにより下地が見えます。 2 ページ

保証とアフターサービスよくお読みください

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな？」を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間


- 当社はホットカーベットの補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。カーベット本体は安全確保のため交換修理(有料)となります。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長期で使用的場合は商品の点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 「故障かな？」を点検しても暖かくならない。
- 電源スイッチを入れても、通電しないことがある。
- コードやプラグが異常に熱くなることがある。

故障や事故防止のため、差込プラグをコンセントから抜き必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3〜4年程度たちましたら安全のため点検をおすすめします。点検費用につきましては、販売店にご相談ください。

シーズン初めのご使用には

次のことを点検し異常の場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

- コントローラー部の傷み。●電源コードのすり切れ、傷み。●カーベット本体のすり切れ、破れ。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043-351-1821	FAX：043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582	FAX：06-6792-5993



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

携帯OK 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」をご希望の方は、〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



補足

持込修理のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄地区)は……*月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター：076-249-2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター：075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大阪 テクニカルセンター：06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター：06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター：082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター：087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター：092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井田2-12-1

沖縄地区

- 那覇 サービスセンター：098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター：011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター：022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター：028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター：048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター：03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター：042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千葉 サービスセンター：047-368-4766
〒270-2231 松戸市稲台295-1
- 横浜 テクニカルセンター：045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター：0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水島坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター：052-332-2623
〒454-8721 名古屋市中区川山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.4)

故障かな？／保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

必要なときに

ホットカーペット 保証書

持込修理

形 名	HJ-U10F		
お客様	ふりがな お名前	様 ☎	
	〒 ご住所		
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ日		
	年 月 日より	本体は1年間	

- 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことを、お約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は商品と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売店にご依頼し本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
- ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております、「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧くださいのうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天変地変など、外部に原因のある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用、車輛船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料などは、お客様のご負担となります。また、出張修理などを行った場合、出張料はお客様のご負担となります。
- 3 本書は日本国内においてのみ有効です。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電 話 大阪 (06) 6621-1221(大代表)

お電話をおかけになる前に、2ページ「よくあるご質問」および10ページ「故障かな？」をご確認ください。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

※PHS OK

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書11ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

※PHS OK

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■(PHS・IP電話やファクシミリをご利用)または〈沖縄地区の方〉は、取扱説明書11ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… 〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号